


## 315MHz 無線モジュール（送受信用）

**IM315TRX**

### 取扱説明書（ハードウェア編）

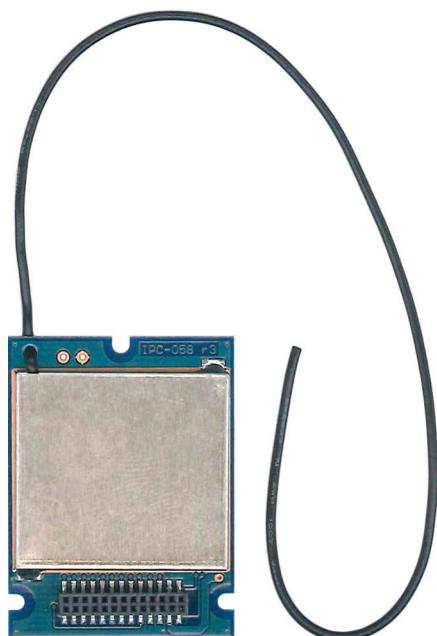

315MHz  
無線モジュール  
(送受信用)  
**IM315TRX**

**インタープラン株式会社**

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 3-3-12 石原ビル 5F

TEL : 03-5215-5771 FAX : 03-5215-5772 URL: <http://www.interplan.co.jp>

## 目 次

1. はじめに	
1-1. 安全のための表示	1
1-2. 安全上のご注意	1
1-3. 電波に関する留意点	2
1-4. 使用上の注意点	2
2. 概要	
2-1. 特長	3
2-2. 用途	3
3. 各部の名称	4
4. 本製品の用語について	4
5. 接続形態	
5-1. 構成(1) 1:1構成	5
5-2. 構成(2) 1:N構成	5
5-3. 構成(3) M:N構成	5
6. 動作説明	
6-1. 接点入力モード	6
6-2. 接点出力モード	
(1)プッシュ動作	7
(2)ホールド動作	8
6-3. データモード	9
6-4. 動作モードの設定	9
6-5. コマンド一覧	10
6-6. 送信モジュール ID の登録と消去	
(1)ID の登録	10
(2)登録内容の消去	11
6-7. 各モードでの接続例	
(1)接点入力モード、16 入力 (送信)	11
(2)接点出力モード、16 出力、プッシュ動作 (受信)	11
(2)データモード (送受信)	12
7. 主な仕様	
7-1. 絶対最大定格	12
7-2. 電気的特性 (DC 特性)	12
7-3. 無線特性	13
7-4. 外部インターフェイス	13
7-5. その他	13
8. 外部インターフェイスコネクタ	
8-1. 端子配置	14
8-2. 適合コネクタ	14
8-3. 端子配列	15
8-4. 端子説明	16

---

9. 外形寸法 .....	17
10. 組込み時の注意点	
10-1. アンテナについて .....	18
10-2. 壁体の材質について .....	18
10-3. 取り付けについて .....	18
11. 免責事項 .....	19
12. 改訂履歴 .....	19

## 1. はじめに

このたびは、315MHz 無線受信モジュール IM315TRX をお買い求めいただき誠にありがとうございます。

本製品を安全にお使いいただくために「安全のための表示」および「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いいただくようお願い申し上げます。

### 1-1. 安全のための表示

取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全にお使いいただくために重要な内容を記載しています。

以下の表示と内容をよく理解してから、「安全上の注意」と本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

	<b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を被る可能性が想定される内容および、物的な損害が想定される内容を示します。

### 1-2. 安全上のご注意

	<b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>分解や改造をしない。 事故や火災、感電の原因になります。</li> <li>内部に異物を入れない。 本製品内部に金属類などの異物を入れないでください。 また水、油、薬品などの液体が内部に入らないようにしてください。 事故や火災、感電の原因になります。</li> <li>万一、発煙や異臭などの異常が起きた場合は、直ちに使用を中止してください。 事故や火災、感電の原因となります。</li> </ul>
	<b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源電圧は指定の範囲内（最大 DC3.6V）で使用してください。 故障や劣化の原因になります。</li> <li>使用、保管上の注意 高温多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用、保管は避けてください。故障の原因となります。</li> <li>設置場所の注意 振動や衝撃の加わりやすい場所、腐食性ガス雰囲気での使用や保管は避けてください。故障の原因になります。</li> <li>本製品は静電気に敏感な部品を使用しています。 コネクター部分や部品などに素手で触れないでください。 故障や誤動作の原因になります。</li> <li>子供の手の届くところに置かないでください。 思わぬ事故の原因となります。</li> </ul>

### 1－3. 電波に関する留意点

#### 1) 本製品を使用する機器やシステムの安全対策

電波の性質上、本製品の通信距離内においても、他の機器からのノイズや電波反射によるマルチパスなどによって、通信不能となる場合があります。安全上、通信不能となつても問題が発生しないよう十分に考慮してご使用ください。

#### 2) 315MHz 特定小電力無線機の送信時間制限（IM315TX 及び IM315TRX に適用されます）

電波法の規定により、IM315TX 及び IM315TRX を接点モードで使用したときは、接点入力を ON にしたままの状態で 85 秒間経過すると自動的に送信が終了します。この場合、全ての接点入力を一度 OFF にすると再送信が可能となります。

データモードのときは本製品が自動的に休止状態を入れますので、送信終了することはありません。

#### 3) 室内や周囲に障害物がある環境

電波の反射によるデッドポイントが発生して、通信不能となる場合があります。

送信機または受信機の位置を 20～30cm 程度移動させると、通信可能になることがあります。

#### 4) 使用形態

電波法の規定により、送信モジュールの分解、改造は禁止されています。また製品ラベルがないものも使用禁止となっています。本製品はそのままの状態でご使用ください。

### 1－4. 使用上の注意点

#### 1) 本製品は電子回路と組み合わせて動作しますので、電子回路のハードウェアやソフトウェアの知識が必要です。

#### 2) 本製品は故障・誤動作が人命に関わる機器などの、高度な信頼性が要求される用途には対応していません。高度な信頼性が必要な機器には使用しないでください。

#### 3) 本製品を、医療機器やその周辺、航空機器や航空機内などでは、使用しないでください。

#### 4) 本製品は、予告なく変更される場合や製造中止となる場合があります。

#### 5) 取扱説明書の内容は予告なく変更される場合があります。

## 2. 概要

本製品は、受信モジュール IM315RX や送受信モジュール IM315TRX と組合せて使用する、無線送受信モジュールです。IM315RX / IM315TRX と組合せることにより、リモコンなどの接点情報の伝送やセンサなどデータ通信に対応します。またリモコン用の接点出力以外にも外部マイコンとの通信機能があります。超低消費電力送信モジュール IM315TX と併用できますので、幅広いニーズにお使いいただけます。

### 2-1. 特長

- ・ 無線局の免許や資格が不要

IM315TX / IM315TRX は 315MHz 帯特定小電力無線（ARIB STD-T93 準拠）の電波法認証を取得済みなので、免許や資格は不要です。

- ・ 動作モード

最大 16 入力の接点送信モード、最大 16 出力の接点受信モードと、調歩同期式シリアルインターフェイスから 1 回最大 8 バイトのデータが受信できるデータモードの 3 種類が選択可能です。

- ・ 接点モードでは 2 種類の動作

送信モジュールの接点入力に合わせて出力するプッシュ動作と、受信モジュール内部で状態を記憶しておくホールドモードの 2 種類があり、受信モジュールの設定で切り替えできます。

- ・ IM315TX、IM315RX と併用可能

用途や特長に合わせたシステム構築が可能です。

- ・ 外部インターフェイス

UART（調歩同期式）で、外部マイコンと直結できます。

- ・ 低電圧動作

電源電圧 DC 2.0～3.6V と低電圧で動作します。

- ・ 通信距離

屋外の見通し環境において約 50m です（接点モード時）。通信距離は弊社実験による値であり、保証値ではありません。無線モジュールを組み込んだ状態や周囲の環境により変化します。

- ・ 小型軽量

30×40×5mm、質量約 7 g と小型軽量なので組込み用途に最適です。

- ・ ローコスト

低価格なので、小規模なシステムを安価に構築可能です。

- ・ カスタム対応

独自のユーザシステムに対して、カスタマイズのご相談に応じます。

### 2-2. 用途

- ・ ホームエレクトロニクス

照明制御、コンセント、スマートタップなどの省エネルギーシステム

- ・ 防犯、防災

人感センサ、赤外センサ、振動センサなどと組合せた防犯、防災システム

- ・ 環境モニタリング

温度、湿度、降雨、水位、風量などの環境測定システム

- ・ 農産物などの生産管理

- ・ 介護、見守り

などにお使いいただけます。

### 3. 各部の名称

本製品の各部の名称を図 1 に示します。

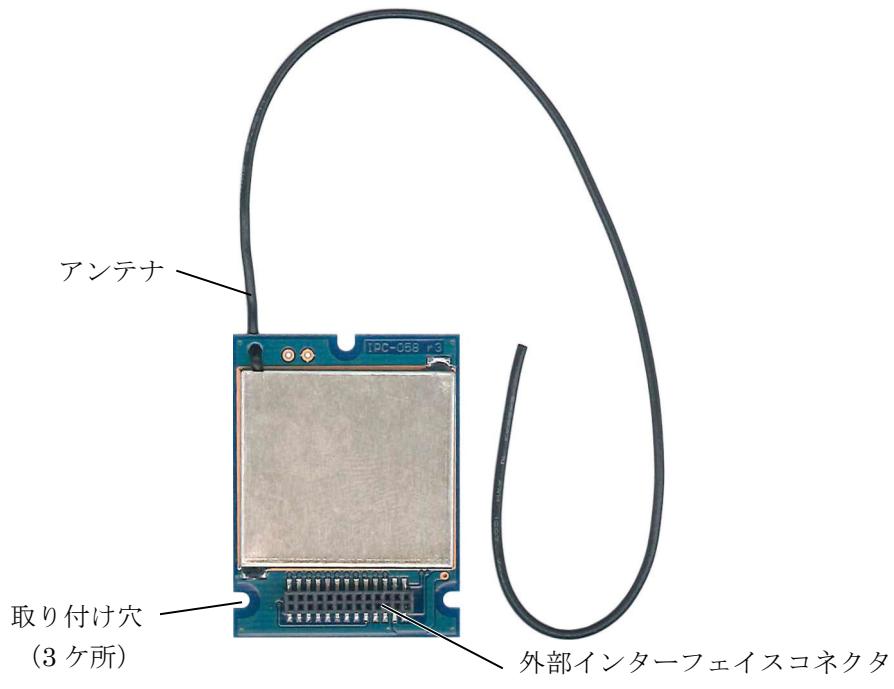


図 1 各部の名称

### 4. 本製品の用語について

#### 送信モジュール ID

本製品とペアで使用する、送信モジュール IM315TX、送受信モジュール IM315TRX 個々に割り当てた 16bit の識別番号で、送信／送受信モジュールの製品ラベル記載の製造番号を 16 進数で表現した値です。出荷時設定で後から変更することはできません。本製品はこの ID で送信モジュールを判別し、動作を制御しています。

#### ノード番号

送信モジュール ID とは別に任意に設定できる 8bit の番号です。センサ番号、スイッチ番号など、送信モジュール ID とは別に番号を付けることができます。設定値はデータの一部として送信します。ノード番号は重複しても構いません。

ただし送受信モジュール IM315TRX は、動作モードを接点 16 出力モードに設定したとき、ノード番号を出力しません。

## 5. 接続形態

### 5-1. 構成 (1) 1:1構成

送信モジュール、受信モジュール各1個で構成したシステム。

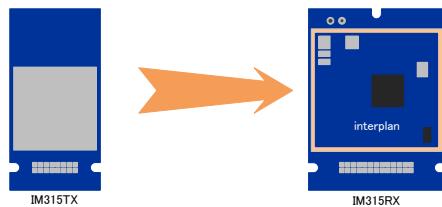


図2 1:1での構成

### 5-2. 構成 (2) N:1構成

送信モジュール複数個と受信モジュール1個で構成し、複数送信モジュールから受信できます。ただし同時に送信されると、電波が干渉しますので正常に通信できません。

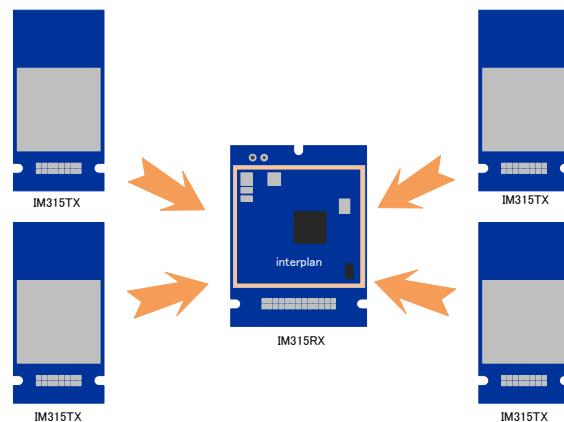


図3 送信モジュールが複数、受信モジュールが1個の構成

### 5-3. 構成 (3) M:N構成

送信モジュール複数個と受信モジュール複数個で構成したシステムです。下図のように受信モジュールAには送信モジュール1、2、3を、受信モジュールBには送信モジュール1、4が受信できる設定ができますので、混在していても区別して受信できます。やはり同時に送信されると、電波が干渉し正常に通信できません。

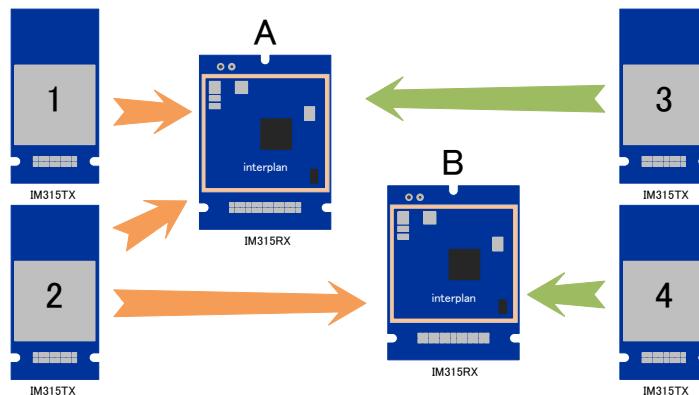


図4 送信モジュールが複数、受信モジュールも複数の構成

## 6. 動作説明

本製品の動作モードには、接点入力モード、接点出力モードとデータモードの3種類があります。用途に合わせて適切にお使いください。なおデータを受信するには、受信側モジュールに送信側モジュールのID登録（ペアリング）が必要です。詳しくは6-6. 項を参照してください。

### 6-1. 接点入力モード

最大16入力の接点信号(ON/OFF)を送信するモードです。接点入力端子はアクティブLです。

- ・電源投入直後はスリープ状態となります。
- ・接点入力端子IO1～16いずれかがLになると動作状態に移行し、データを1パケット送信します。
- ・IO1～16端子いずれかがL状態を継続すると、約100mS周期でデータパケットを繰り返し送信します。
- ・送信動作中にIO1～16端子全てがHとなった場合は、全入力がOFFのデータを3パケット送信して、スリープ状態となります。
- ・最初の1パケットを送信してから85秒以上、IO1～16端子のいずれかがLの状態で送信を継続すると、OFFデータを送信せずに送信を停止します。この場合、IO1～16端子全てがHにならない限り、再度送信は行いません。また85秒で送信停止した場合、IO1～16端子を全てHにしても、OFFに対応するデータは送信しません。
- ・送信動作中はSTATUS端子にHを出力します。スリープ状態など送信を行っていないときはLを出力します。

## 6-2. 接点出力モード

受信モジュールとして動作し、最大 16 個の接点信号 (ON/OFF) を出力します。このモードには 2 つの動作モードがあり概要は次の通りです。送信モジュールは IM315TX、IM315TRX どちらにも対応します。

- プッシュ動作
 

送信モジュールからのデータ受信に従って出力を H/L に切り替えます。  
出力はアクティブ H です。  
送信モジュールの接点入力端子を L にしている間、本製品の当該接点出力端子が H になります。  
IO9~16 端子には IM315TX をデータモードで使用すると、入力したコマンドに対応したデータが出力されます。  
接点入力端子が L から H になると、当該 IO 端子が L になります。
- ホールド動作
 

受信モジュール内部で出力状態を保持し、データを正しく受信するごとに H/L を切り替えます。  
送信モジュールの接点入力端子を L にすると、本製品の当該接点出力端子を H にして保持し、IO 端子が H になっても出力端子は H を保持します。  
送信モジュールの同じ IO 端子を一旦 H にした後、L にすると当該 IO 端子が L になります。

### (1) プッシュ動作

- 電源投入すると受信状態となります。
- 送信モジュールからの信号を正しく受信すると、データ内の接点情報に応じて、対応する接点出力端子に H または L を出力します。
- 送信モジュールからの信号が途切れた場合は、最後に正しい受信内容から出力保持時間 (300mS) が経過するまでの間、出力の状態を保持します。出力保持時間経過後は全出力を OFF します。
- ノード番号付きを設定したときは、IO9~IO16 端子の接点データに代えてノード番号を出力します。  
ノード番号の bit0~bit7 が IO9~IO16 端子に対応します。

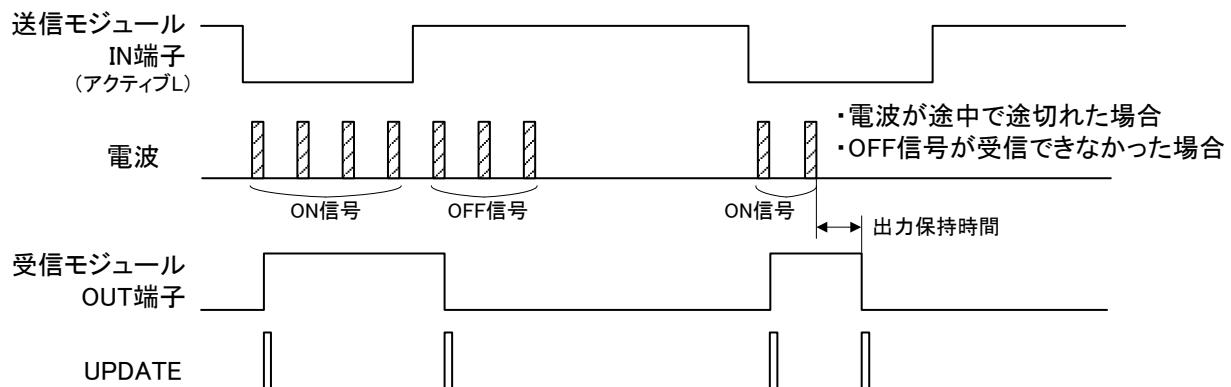


図 5 プッシュ動作

## (2) ホールド動作

- 電源を投入すると受信状態となります。
- 送信モジュールから信号を正しく受信すると、データ内で ON になっている接点出力を反転して状態を保持、UPDATE 端子に H のパルスを出力します。
- 出力を反転するには、最後の信号を正しく受信してから 1 秒以上あけてください。
- ノード番号出力モードを設定したときは、IO9～IO16 端子の接点データに代えてノード番号を出力します。ノード番号の bit0～bit7 が IO9～IO16 端子に対応します。

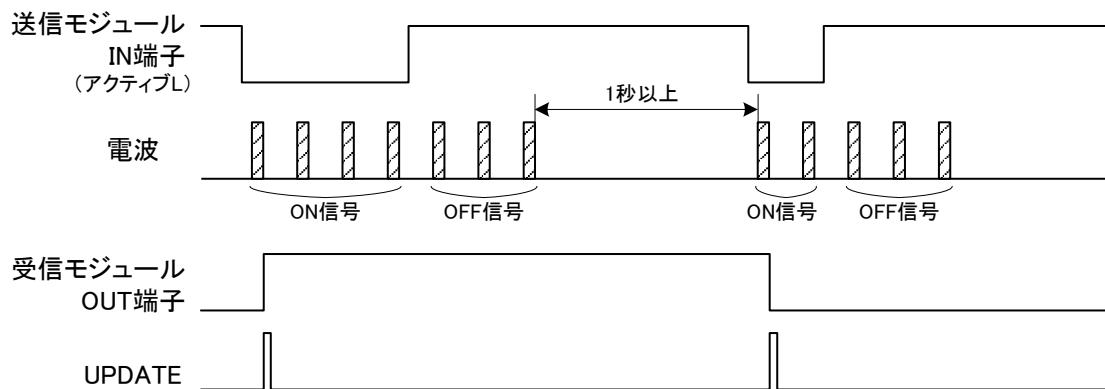


図 6 ホールド動作

最後のデータを正しく受信した後、1 秒以上経過しないと次のデータを正しく受信しても出力は反転しません。

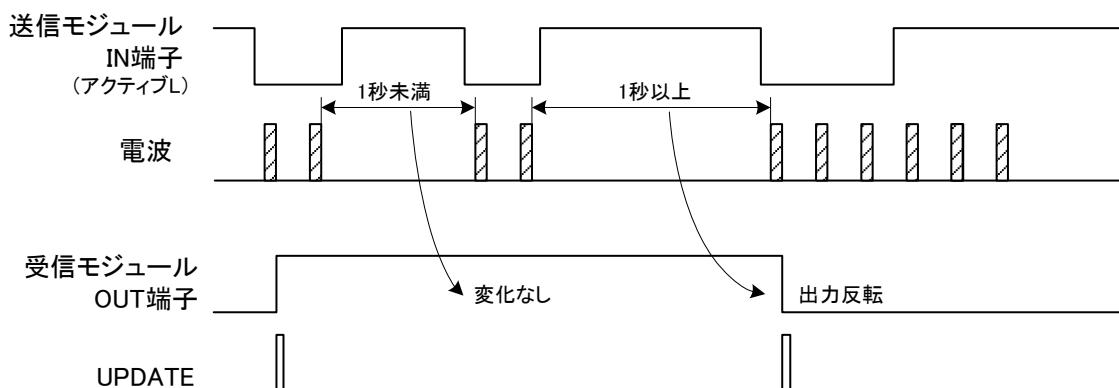


図 7 ホールド動作 (OFF 信号が受信できなかったとき)

### 6-3. データモード

1回で最大8バイトのデータを伝送可能です。

外部インターフェイスからコマンドを用いて、データ送信や各種設定が可能です。

- ・電源を投入すると型番、バージョン番号を TxD 端子より出力します。
- ・本製品は受信状態になり、外部インターフェイスからのコマンド入力待機状態となります。
- ・待機状態では2秒に1回 STATUS 端子に H のパルスを出力します。
- ・RxD 端子にコマンドを入力するとコマンドに対応した動作を行い、コマンドごとに規定のレスポンスを TxD 端子から出力します。
- ・コマンドを入力する際は BUSY 端子の状態を確認してください。BUSY 端子が L の期間中のみコマンド入力が可能です。BUSY 端子が H の期間に入力されたコマンドやデータは無視します。
- ・コマンド処理中およびデータ処理中は STATUS 端子に H を出力します。
- ・待機状態で送信モジュールからの信号を正しく受信した場合、TxD 端子から受信データを出力します。
- ・動作を完了すると再度待機状態に戻ります。

※ 受信動作中にコマンドの入力があった場合は、受信を中断しコマンド処理を行います。

### 6-4. 動作モードの設定

動作モードは、電源投入時又はリセット解除時の MODE1～MODE3 端子及び REG 端子の状態により決定します。設定方法は表1を参照してください。

REG 端子が L の場合は、MODE1～3 端子の状態にかかわらず ID 登録モードとなります。

REG 端子が H の場合は、MODE1～3 端子で選択した動作モードになります。

MODE1	MODE2	MODE3	動作モード
H	H	H	接点16出力モード、ホールド動作
L	H	H	接点8出力モード、ホールド動作、ノード番号付き
H	L	H	接点16出力モード、プッシュ動作
L	L	H	接点8出力モード、プッシュ動作、ノード番号付き
H	H	L	接点入力モード
L	H	L	予約（使用できません）
H	L	L	データモード
L	L	L	予約（使用できません）

端子は内部でプルアップされていますので、開放（無接続）の場合は H となります。

表1 動作モード設定表

接点16出力を選択したとき、ノード番号は出力しません。

## 6-5. コマンド一覧

本製品には下記のコマンドがあります。コマンド及びパラメータの詳細に関しては、別冊「IM315TX / RX / TRX 取扱説明書（ソフトウェア編）」をご参照ください。

番号	コマンド名	機能
1	ENWR	パラメータ書き込み許可
2	DSWR	パラメータ書き込み禁止
3	RDID	固有 ID 読出し
4	STNN	ノード番号設定
5	RDNN	ノード番号読み出し
6	SRID	受信 ID 登録
7	RRID	受信 ID 読出し
8	ERID	受信 ID 消去
9	STCH	無線チャンネル設定
10	RDCH	無線チャンネル読み出し
11	TXDT	データ送信
12	RDRS	RSSI 値の読み出し
13	RDVR	製品バージョン読み出し
14	SBRT	シリアル通信速度設定
15	SRST	ソフトウェアリセット
16	PCLR	パラメータ初期化

表2 コマンド一覧表

## 6-6. 送信モジュール ID の登録と消去

### (1) ID の登録

送信モジュール ID を本製品に登録するための機能です。受信したデータから送信モジュール ID を読み取り、不揮発メモリに保存します。なお送信モジュール ID は SRID コマンドでも登録できます。

- REG 端子を L 状態で電源を投入すると、STATUS 端子に H のパルスを 2 回出力し、ID 登録モードに入ります。
- その後、REG 端子を H にすると受信待機状態となります。ID 登録モード中の受信待機状態では、2 秒に 1 回 STATUS 端子に H のパルスを出力します。
- 登録したい送信モジュールから任意のデータを送信すると、データ中の送信モジュール ID を読み取り、不揮発メモリに保存します。同時に STATUS 端子を 3 秒間 H にします。送信データは接点モード、データモードどちらでも構いません。
- 既に登録済の送信モジュール ID を登録しようとしたとき、または最大登録数（64）を超えて登録しようとしたときは、STATUS 端子に H のパルスを 5 回出力します。
- 電源を OFF にすることで ID 登録モードを終了します。

## (2) 登録内容の消去

IDはSRIDコマンドで登録したものと保存したもの全てを一度に消去します。部分的な消去には対応していません。

- REG端子をL状態で電源を投入し、ID登録モードに入ります。このときSTATUS端子にHパルスを2回出力します。
- REG端子を再度Lに3秒以上保持すると、ID登録内容を全て消去します。同時にSTATUS端子にHとLの繰り返しを出力します。
- 電源をOFFにすることで消去動作を終了します。
- SRIDコマンドを使用しても送信モジュールIDを全消去できます。

## 6-7. 各モードでの接続例

電源やバイパスコンデンサ、保護回路などは省略していますので、アプリケーションに合わせて追加してください。

### (1) 接点入力モード、16入力（送信）

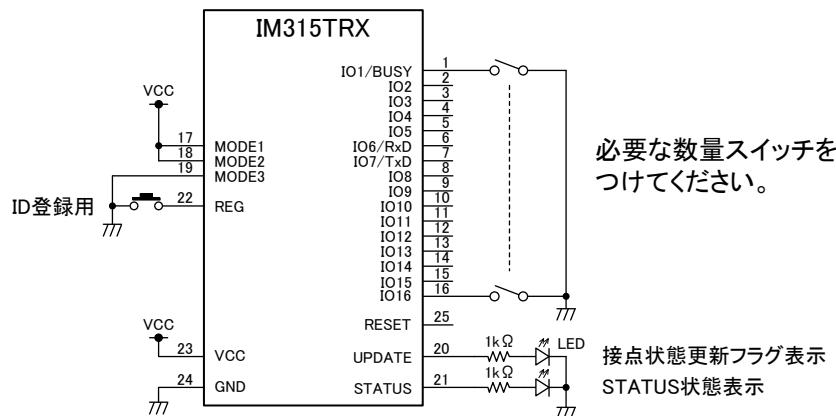


図8 接点入力モードの接続例

### (2) 接点出力モード、16出力、プッシュ動作（受信）

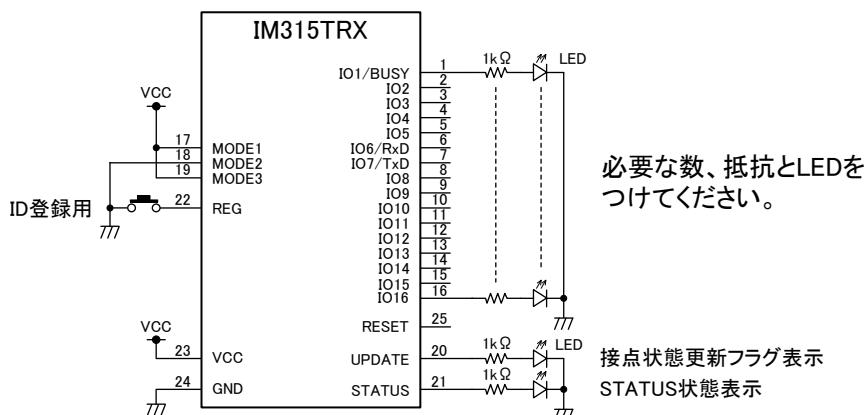


図9 受信：接点モードの接続例

## (3) データモード（送受信）

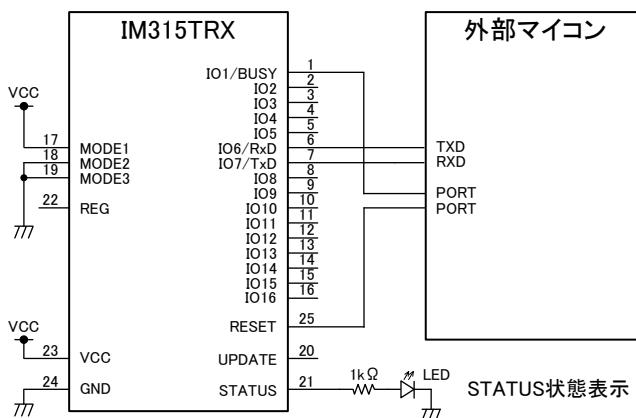


図10 送受信：データモードの接続例

## 7. 主な仕様

## 7-1. 絶対最大定格

項目	値	
電源電圧	VCC max.	-0.3～4.1V
入力電圧	VI max.	-0.3～Vcc+0.3V

表3 絶対最大定格

## 7-2. 電気的特性（DC特性）

項目	値	
電源電圧	通常動作時	VCC 2.0～3.6V
GND		VSS 0V
消費電流	受信時	ICC 18.5mA (Typ.)
	送信時	ICC 15mA (Typ.)
入力電圧	High	VIH 2.10V～VCC @VCC=3.0V
	Low	VIL VSS～VCC×0.75 @VCC=3.0V
出力電圧	High	VOH VCC-0.6V @IOH=-6mA/VCC=3.0V
	Low	VOL VSS+0.6V @IOL=6mA/VCC=3.0V
内蔵プルアップ抵抗	RESET	47kΩ (Typ.)
	MODE1～3、REG	35kΩ (Typ.)、20k～50kΩ

表4 電気的特性

### 7-3. 無線特性

対応規格	315MHz 特定小電力無線 (ARIB STD-T93 準拠)
通信方式	単信
変調方式	ASK
空間伝送速度	約 5kbps
通信エラー検出	チェックサムによるエラー検出
アンテナ	ワイヤーアンテナ
通信距離	約 50m (見通し、接点モード時) 通信距離は弊社実験による値であり、保証値ではありません。無線モジュールを組み込んだ状態や周囲の環境により変化します。

### 7-4. 外部インターフェイス

機能	UART (調歩同期式シリアル通信)
通信方式	半2重
ボーレート	1,200、2,400、4,800、9,600、19,200、38,400bps デフォルト値：19,200bps、コマンドで変更可能
フロー制御	ハードウェア (BUSYのみ)
データ長	8ビット
ストップビット	1ビット
パリティ	なし

### 7-5. その他

送信モジュール ID 登録数	最大 64
出力保持時間	300mS (接点モード)
不揮発メモリ書き込み回数	1万回
使用温度範囲	-10～60°C (結露・凍結なきこと)
保存温度範囲	-20～80°C (結露・凍結なきこと)
外形寸法	30×40×5mm (コネクタ含まず)
質量	約 7g
ファームウェア更新機能	なし (弊社にて書換え)

## 8. 外部インターフェイスコネクタ

本製品には、外部インターフェイス用に 26 ピンのコネクタを使用しています。

### 8-1. 端子配置

外部インターフェイスコネクタの端子配置を図 7 に示します。

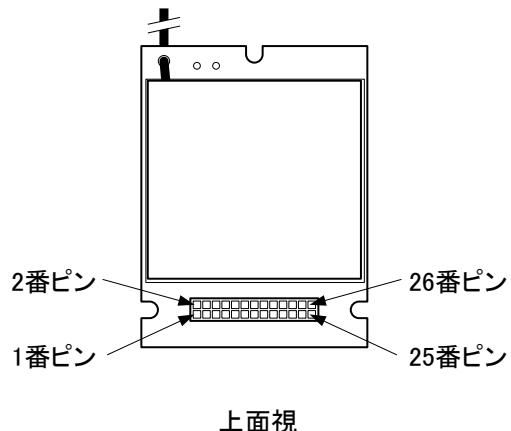


図 11 IM315TRX 端子配置図

### 8-2. 適合コネクタ

外部インターフェイスコネクタには下記のコネクタが適合します。

GradConn 社      スルホールタイプ      BB02-BC261-KA2-302500  
                        SMT タイプ      BB02-BS261-KB3-030A00

### 8-3. 端子配列

コネクタの端子配列を表5に示します。

端子番号	名称	機能
1	IO1/BUSY	接点入出力1(接点モード) / BUSY出力(データモード)
2	IO2	接点入出力2(接点モード) / データモード時は未使用
3	IO3	接点入出力3(接点モード) / データモード時は未使用
4	IO4	接点入出力4(接点モード) / データモード時は未使用
5	IO5	接点入出力5(接点モード) / データモード時は未使用
6	IO6/RxD	接点入出力6(接点モード) / データ入力(データモード)
7	IO7/TxD	接点入出力7(接点モード) / データ出力(データモード)
8	IO8	接点入出力8(接点モード) / データモード時は未使用
9	IO9	接点入出力9(接点モード) / データモード時は未使用
10	IO10	接点入出力10(接点モード) / データモード時は未使用
11	IO11	接点入出力11(接点モード) / データモード時は未使用
12	IO12	接点入出力12(接点モード) / データモード時は未使用
13	IO13	接点入出力13(接点モード) / データモード時は未使用
14	IO14	接点入出力14(接点モード) / データモード時は未使用
15	IO15	接点入出力15(接点モード) / データモード時は未使用
16	IO16	接点入出力16(接点モード) / データモード時は未使用
17	MODE1	モード設定入力1
18	MODE2	モード設定入力2
19	MODE3	モード設定入力3
20	UPDATE	接点状態更新フラグ出力、データモード時は未使用
21	STATUS	ステータス出力
22	REG	ID登録モード切替入力
23	VCC	電源+
24	GND	接地
25	RESET	リセット入出力
26	NC	オープンで使用してください。

データモード時、未使用ピンはオープンで使用してください。

表5 IM315TRX 端子機能表

#### 8-4. 端子説明

信号の入出力タイミングは製品のバージョンアップに伴い変わる可能性があります。外部機器の設計にあたっては、本製品の信号タイミングに依存しないでください。

端子名	端子番号	機能
VCC	23	2.0~3.6 V の電源を接続します。
GND	24	接地、0 V
RESET	25	リセット入出力（プルアップ抵抗内蔵）端子 Lを入力すると本製品をリセットします。 モジュール内部のリセット IC が動作してリセットがかかると、L を出力します。 データモード時、外部マイコンからリセット端子が L になっている かモニタし、L になっていたら再度初期設定してください。 ・外部 CPU と本製品が別のタイミングでリセットされる。 ・本製品だけがリセットされる。 ・ボーレートなどのパラメータを変更している場合など、電源ラ インのノイズ重畠などでリセットがかかることがあります。
MODE1、MODE2、 MODE3	17、18、 19	「6-4. 動作モードの設定」を参照して設定してください。
IO1~IO16	1~16	接点モード時、接点出力 1~16 端子 H のとき送信モジュールの接点入力が ON 状態です。
TxD	7	データモード時、調歩同期データ出力端子。 通信アイドル時は H を出力します。
RxD	6	データモード時、調歩同期データ入力端子。 通信アイドル時は H 状態です。
BUSY	1	コマンドを入力する際は、この端子の状態を確認してください。接 点モードでは無関係です。 ・BUSY が L の期間にのみコマンド入力が可能です。 ・BUSY が H の期間に入力されたコマンド・データは無視します。
UPDATE	20	接点情報更新フラグ出力。動作モードによって変化します。 接点モードのホールド動作時に出力が反転すると同時に H を出力 します。データモード時には無関係です。
STATUS	21	ステータス出力端子。動作モードにより変化します。 コマンド処理中は H を出力し、スリープ状態では L を出力します。
REG	22	ID 登録モード入力。 L のとき ID 登録モードになります。
NC	26	かならず開放状態にしてください。

いずれの端子も保護回路は内蔵していません。

表 6 端子説明

## 9. 外形寸法

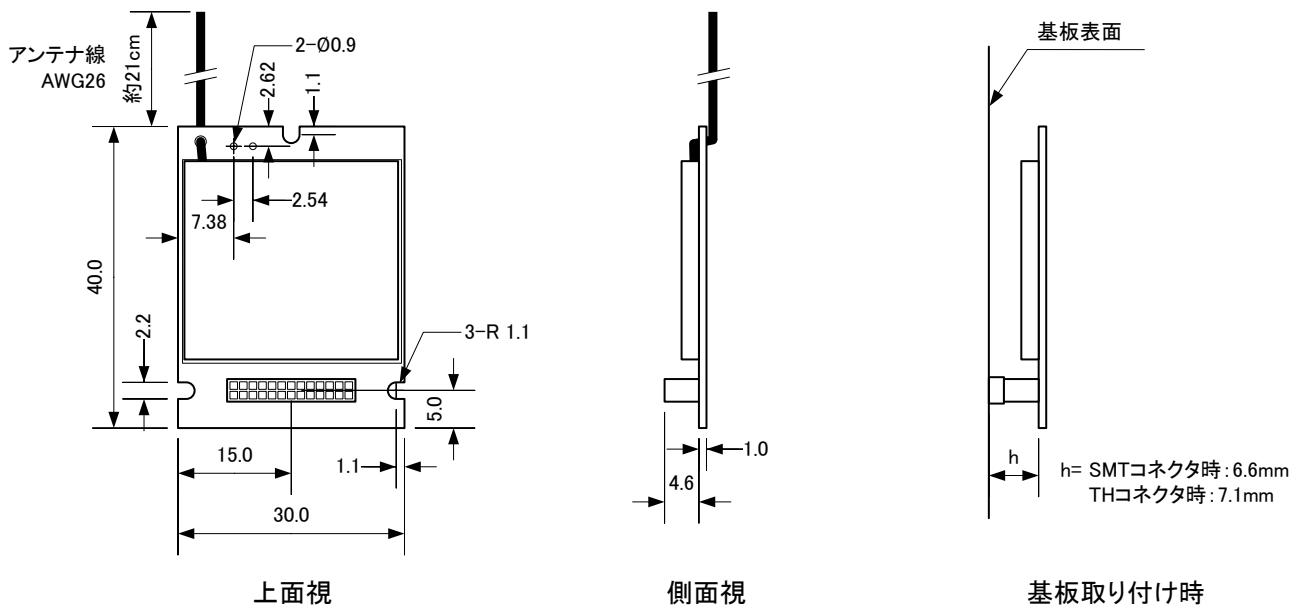


図12 外形寸法図

## 10. 組込み時の注意点

### 10-1. アンテナについて

- ・アンテナは電気エネルギーと電波（電磁波）を相互に交換する重要な部品です。
- ・アンテナの近くに金属物（電池や大きな電子部品、プリント基板の大面積銅箔ベタなど）や筐体などの物体があると、電波がさえぎられる、影響による性能低下で、通信距離が短くなることがあります。
- ・アンテナは形や周囲の物体の影響でゲインや指向性が変化し、通信距離に影響します。
- ・ワイヤーアンテナはできるだけ伸ばしてください。アンテナ線を丸めるのは良くありません。
- ・アンテナの長さは周波数で決まります。長さを変えてよい結果になるとは限りません。
- ・アンテナを改造したり、指定以外のものを使用すると電波法違反になります。
- ・通信距離は機器を使用する場所の環境（電波伝搬経路、電磁ノイズ、建物、動植物など）で影響を受け、通信距離が変化します。



**図9 良くない例  
(グランドに接近 ワイヤーアンテナが丸まっている 金属板に近い)**

### 10-2. 筐体の材質について

- ・アンテナを金属製のケースに入れると、電波をさえぎり通信不能になりますから絶対に使用しないでください。プラスチック製のケースでもフィラーなど混合物にご注意ください。
- ・アンテナは金属板からできるだけ離してください。接近している場合はアンテナの性能が低下して通信距離が短くなることがあります。

### 10-3. 取り付けについて

- ・本モジュールを基板に固定する際は、取り付け穴にM2のネジを使用し、基板の間に適切な長さのスペーサを挿入してください。
- ・スペーサを付けずにネジを締めると本モジュールを破損する恐れがあります。
- ・ネジで固定しないと振動や衝撃などでモジュールが外れる恐れがあります。

## 11. 免責事項

- ・火災、地震などの自然災害、第三者による行為、その他の事故、使用者の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により発生した損害に関しては、当社は一切責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中止など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・取扱説明書で説明された以外の使い方で生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

## 12. 改定履歴

初版制定	2014年5月26日	
Rev. 1.1	2014年8月14日	(6-2 (2)ホールド動作の解説を修正、字句訂正)
Rev. 1.2	2017年11月30日	7-2. 電気的特性(DC特性)を訂正
Rev. 1.3	2019年3月1日	1-3 (4) 説明内容を改訂 2-1. および7-3. 通信距離の説明を改訂 6. 受信側に送信側ID登録の説明を追記 7-5. フームウェア更新機能を追記 8-2. 適合コネクタからFCI社を削除 10-1. アンテナの説明を改訂
Rev. 1.4	2019年3月8日	7-2. 表4に受信時と送信時の消費電流を記載
		以上